



Savutesteri

Uusi käänteentekevä testilaitte joka kohdistaa testikaasun suoraan ilmaisimeen tai palovaroittimeen



SMOKESABRE testilaitetta käyttäen testaus on nopeaa ja helppoa.

- * Saadaan testattua enemmän ilmaisimia purkkia kohden
- * Nopeampi ilmaisimen aktivointi ja kaasun haihtuminen
- * Alhaisemmat testikustannukset testiä kohden
- * Ei haitallisia jäämiä ilmaisimeen
- * Silikoni-vapaa testaus
- * Ekologinen, 100% bio-hajoava ”muovi-suppilo”, otsoni-vapaa, ei CFC ja GWP-vapaa ponnekaasu
- * Ilmaisinvalmistajien hyväksymä ja UL- luetteloitu
- * 150 ml sisältävä purkki


SMOKESABRE testaus täyttää kansainväliset vaatimukset testauksen suorittamiselle.

” Pistesavuilmaisimet tulee testata toiminnallisesti tavalla joka varmistaa sen, että savu pääsee vapaasti ilmaisinkammioon ja aktivoi palohälytysilmaisun (esim. käyttäen laitetta joka tuottaa savunkaltaista kaasua, tai sopivia aerosoleja ilmaisimen ympäristöön). Tulee varmistaa, että käytetty aine ei vahingoita ilmaisinta, eikä vaikuta ilmaisimen toimintoihin testin jälkeen”
BS5839 1:2002; 45.4 (D)

”... ilmaisimet tulee testata asennuspaikalla ja varmistaa että savu pääsee vapaasti ilmaisinkammioon ja saadaan hälytysilmaisu”
NFPA 72 kappale 10 (10.4.2.2 3g)



TESTIN SUORITTAMINEN

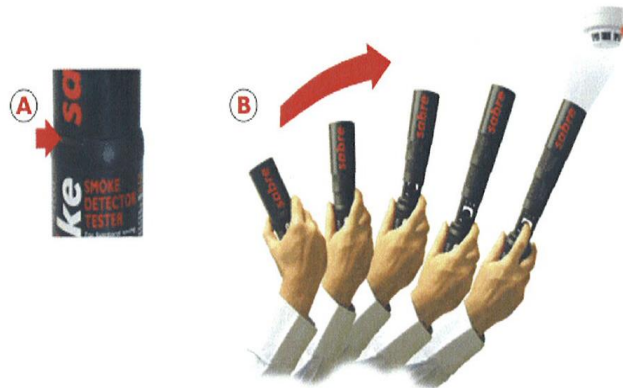

- * Poista pahvilevy testerin yläpäästä
- * Paina vapautuspainiketta **A**
- * Heilauta testeriä ranneliikkeellä kuvan **B** mukaisesti, tai vedä yläpäästä ulospäin
- * Pidä testeriä pystysuorassa ja anna lyhyt 0,5-1 sek. kaasusuihke painamalla testipainiketta
- * Odota ilmaisimen/varoittimen aktivoitumista ja toista sama tarvittaessa 10 sekunnin välein
- * Mikäli ilmaisin/varoitin ei aktivoidu, on se mahdollisesti viallinen
- * Älä osoita testeriä ihmisiä kohti
- * Älä poista muovisuutinta kaasupullosta

Partikkelikokojen vertailu

SMOKESABRE-testikaasu:
Ionisaatio ilmaisin
Optinen ilmaisin
Tupakan savu
Öljy palo
Kivihiili pöly
Bakteerit

